




Vzduchový kompresor SHARK BP-150

Kód produktu: 800-BP-150

NÁVOD K POUŽITÍ

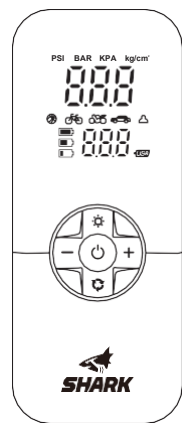

Před použitím tohoto výrobku si prosím přečtete tento návod k obsluze.

Další informace o produktech Shark:
www.shark-accessories.cz

VAROVÁNÍ

- Tento produkt není hračka a neměly by ho používat děti.
- Vzduchový kompresor nikdy nepoužívejte při vysokých teplotách.
- Nenechávejte jej na přímém slunečním světle.
- Nepoužívejte vzduchový kompresor ve vlhku ani za deště, zabraňte styku s vodou.
- Abyste zabránili poškození, přehřívání, toxickým výparům, požáru nebo výbuchu, po 10 minutách používání kompresor vypněte a nechte jej 30 minut vychladnout.
- Po použití kompresor vždy vypněte.
- Před použitím kompresoru si pečlivě přečtete všechna varování a pokyny.
- Nesprávné použití může mít za následek poškození výrobku, za které prodejce nenese odpovědnost.

UPOZORNĚNÍ

Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem nevystavujte kompresor dešti a vodě. Přístroj uchovávejte v interiéru, v suchu, mimo dosah dětí, zdrojů tepla a ohně.


Upozornění:

1. U tohoto výrobku může během používání docházet k zahřívání, což je považováno za typický jev.
2. Pro prodloužení životnosti vzduchového kompresoru nedoporučujeme nepřetržitě nafukování po dobu delší než 10 minut. Pokud je nutné delší používání, dodržujte doporučenou maximální dobu nepřetržitého provozu 10 minut a dělejte přestávky, aby kompresor mohl vychladnout.
3. Pro zajištění bezpečnosti a předcházení zranění v důsledku prasknutí předmětů jejich nadměrným nafouknutím si před nafukováním vždy prostudujte uživatelskou příručku nebo návod k předmětu, který chcete nafouknout, abyste nastavili správný požadovaný tlak vzduchu.
4. Během nabíjení kompresor nepoužívejte.
5. Po delším provozu se vzduchový kompresor a hadice mohou velmi zahřát. Nedotýkejte se horkých povrchů, dokud nevychladnou.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Název výrobku (Kód produktu)	SHARK BP-150 (800-BP-150)
Typ	Automatický přenosný vzduchový kompresor
Materiál	ABS, kov
Baterie	DC 7.4 V
Průtok vzduchu	18 l/min
Hodnota hluku	<85 dB(A) ve vzdálenosti 1,5 m


POPIS ZAŘÍZENÍ

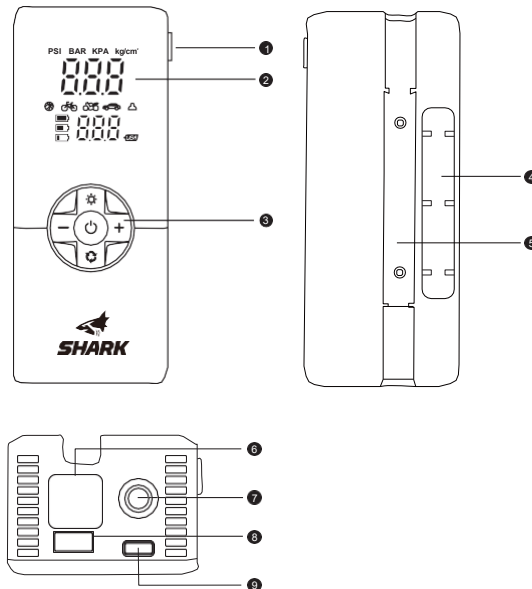


- 1 Tlačítko pro snížení tlaku
- 2 Displej
- 3 Ovládací tlačítka
- 4 Místo pro uložení trysek
- 5 Místo pro vzduch. hadici
- 6 LED světlo
- 7 Připojka vzduch. hadice
- 8 USB výstup (pro použití jako powerbanka)
- 9 Nabíjecí USB-C vstup

POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU


POZNÁMKA: Před použitím kompresor plně nabijte.

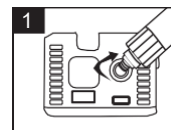


Připojte vzduch. hadici ke kompresoru.

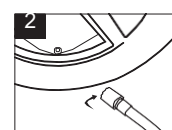


Druhý konec hadice připojte k ventilkou pneumatiky.

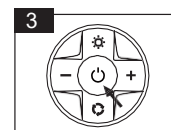


Podržením tlačítka "ON" přístroj zapnete.

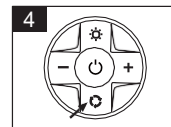

Podržením tlačítka "C" zvolte jednotky tlaku.

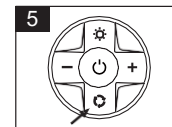


Stiskem "+" tlačítka vyberte režim huštění "C" (C, B, A, D).

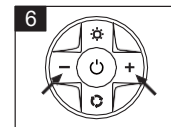

Stiskem "+" nebo "-" nastavte požadovaný tlak v pneumatikách.



Stiskem tlačítka "ON" spustíte kompresor.

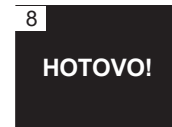

Kompresor se vypne automaticky po dosažení

Obsah balení



Adaptér na Presta ventily




Jehla pro míče



2 kuželové hlavice



Nabíjecí kabel (USB-C)



Úložné pouzdro

REŽIMY HUŠTĚNÍ



Míče



Jízni kola



Motocykly




Automobily



Uživatelský režim

NASTAVENÍ POŽADOVANÉHO TLAKU

Stisknutím a podržením tlačítka "C" zvolte jednotky tlaku. Pomocí tlačítek "+" nebo "-" nastavte požadovaný tlak, počkejte několik sekund, až číslice přestanou blikat, a stisknutím tlačítka Start zahajte huštění. Kompresor se vypne automaticky po dosažení nastaveného tlaku.

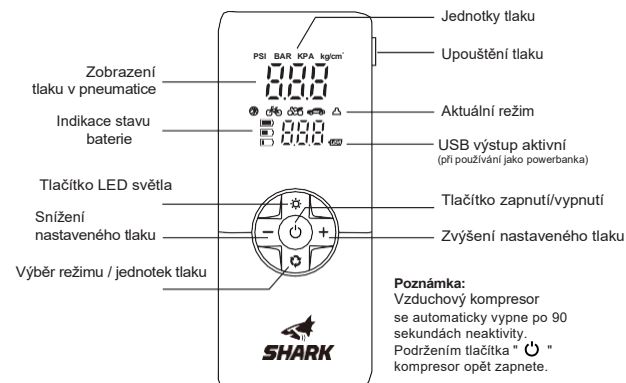

Poznámka:
Vzduchový kompresor se automaticky vypne po 90 sekundách neaktivity. Podržením tlačítka "ON" kompresor opět zapnete.



Oficiální distributor:
ASP Group s.r.o. / Staroplnzenecká 290, 326 00 Letkov
Česká republika / www.aspgroup.eu

Uživatelská příručka verze: V1.0, 2025